

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

1. Транспортировать в отгрузочной таре.
 2. Регулярно смазывайте домкрат техническими маслами.
 3. Не допускайте контакта с влагой.
 4. Утилизировать в соответствии с материалом изделия.

Гарантийные обязательства

1. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.
 2. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

3. Срок службы 5 лет

4. Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за специализированным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

5. Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня продажи

6. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- ▶ При использовании оборудования не по назначению,ному в инструкции по эксплуатации.
 - ▶ При механических повреждениях оборудования.
 - ▶ При возникновении недостатков из-за действия непремой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и т.д.

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию

АО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 3

- ▶ При естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина)
 - ▶ При возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации.
 - ▶ При попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению.
 - ▶ При повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения, указанных в инструкции.
 - ▶ После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - ▶ При повреждении изделия из-за неправильной транспортировки. Оборудование должно перевозиться в собранном виде в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.



43040-1

43040-2

Гарантийный талон

Изделие			
Модель		№ изделия	
Торговая организация	М.Г.		
Дата продажи			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

- 1 -

Руководство по эксплуатации

Домкрат винтовой механический

43040-1 | 43040-2


Комплектация

Домкрат	1 шт.
Рукоятка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Технические характеристики

Артикул	Грузоподъемность, т	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подхвата, мм
43040-1	1	88	383
43240-2	2	120	395

Схема изделия

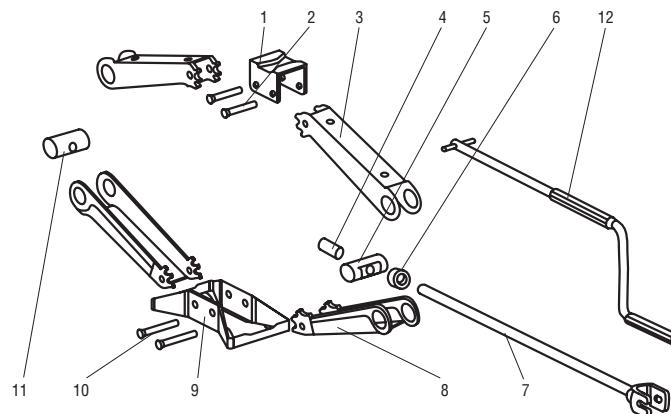

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией домкрата внимательно изучите настояще руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования.

Храните данное руководство в течение всего срока службы.

Назначение и область применения

Домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов.

Порядок работы

Перед началом эксплуатации

Подъем груза

- ▶ Перед началом работы проверьте домкрат и убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений.
- ▶ Вставьте рукоятку домкрата в сергу грузового винта.
- ▶ Установите грузовую опору домкрата под груз на ровной твердой поверхности, превышающей площадь опорного основания минимум в 3 раза.
- ▶ Убедитесь в неподвижности поднимаемого груза, при необходимости подложите стопорные «башмаки».
- ▶ Вращая рукоятку домкрата по часовой стрелке, поднимите груз на требуемую высоту.
- ▶ Установите страховочные опоры.

Опускание груза

- ▶ Уберите страховочные опоры.
- ▶ Опустите груз, вращая рукоятку домкрата против часовой стрелки.

Руководство по безопасности

- ▶ Домкрат является исключительно подъемным механизмом. Не перемещайте груз при помощи домкрата. Если Вам необходимо переместить груз, используйте специализированное оборудование.
- ▶ Домкрат предназначен для использования на твердых ровных поверхностях, которые способны выдержать массу груза. Использование домкрата на неровной поверхности может стать причиной неустойчивости оборудования и опрокидывания груза.
- ▶ Не превышайте грузоподъемность домкрата.
- ▶ Не используйте домкрат для удержания груза на весу.
- ▶ При работе с грузом используйте страховочные приспособления («башмаки», стойки).
- ▶ Будьте осторожны во время подъема и опускания груза. Не увеличивайте массу груза во время подъема. Не опускайте груз слишком быстро и не останавливайтесь на середине подъема.
- ▶ При поднятии автомобиля всегда подкладывайте «башмаки» под колесо, которое находится по диагонали от поднимаемого, для предотвращения смещения груза.
- ▶ Устанавливайте домкрат только под точки подхвата транспортного средства, которые специально предусмотрены для этого производителем.
- ▶ Не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу.
- ▶ Не вносите изменений в конструкцию домкрата.
- ▶ Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.
- ▶ Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

заполняется сервисным центром

Сервисный центр _____

Мастер _____
фамилия _____

Код неисправности _____

М.П.
сервисного центра