



Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:




ЗСП-2000

АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Оңдруші алдынала ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауға құқылы. Көрсетілген суреттеме міндепті болып табылмайды. Жазбадағы жіберілген қателіктер жарапкершілікке тартылмайды

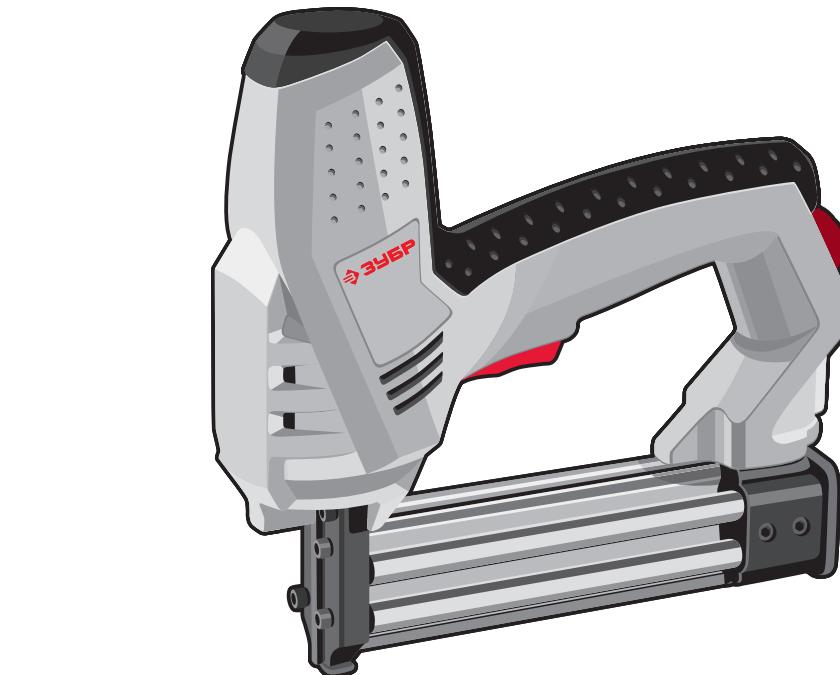

Пистолет скобозабивной электрический ЗСП-2000

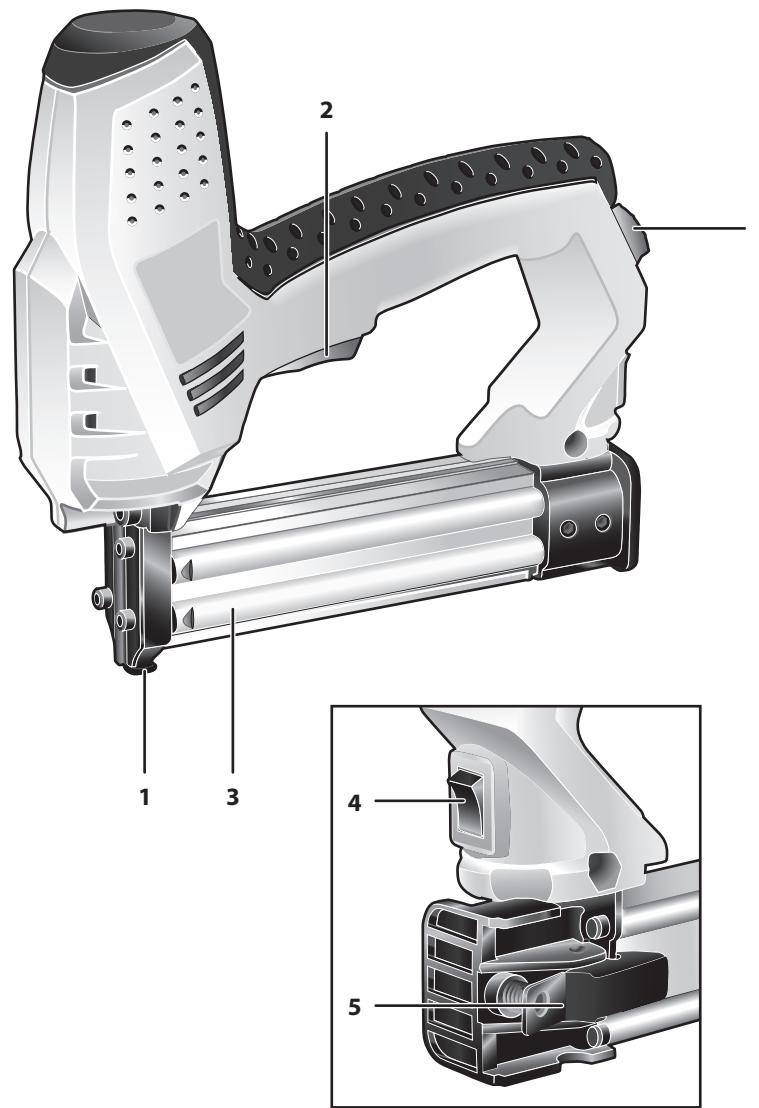

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:
А. Тайвань, Тайчунг, Далянь, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;
В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

Пистолет скобозабивной электрический

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ударный механизм большой мощности и острые крепежные элементы представляют повышенную опасность. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте язычок предохранителя какими-либо частями тела. Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

Применение пистолета в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Пистолет предназначен для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от 0 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ ТР ТС 010 / 2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Назначение и область применения

Пистолет скобозабивной электрический (далее – пистолет) предназначен для крепления при помощи специальных скоб и гвоздей различных материалов (тканей, пленок, кожи, панелей и т.д.), а также для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика) при строительных, отделочных и ремонтных работах.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы

настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗСП-2000
Номинальное напряжение питания, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Максимальная производительность, уд/мин	20
Тип и размер (ШxТ, мм) применяемых скоб: ЗУБР 55, RAPID 55, BOSCH 55	6.0 x 0.8
Длина применяемых скоб, мм	15–25
Тип и размер (ШхТ, мм) применяемых гвоздей: ЗУБР 300, RAPID 300	2 x 1.0
Длина применяемых гвоздей, мм	15–30
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	91.4
Уровень звукового давления (k=3), дБ	78.4
Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с ²	3.563
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Масса, кг	1.6
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Пистолет	1 шт.
Скобы 20 мм	100 шт.
Гвозди 20 мм	100 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

D

заполняется сервисным центром кызмет корсету орталығынан толтырылады	Изделие _____
Дата приема _____	Виріб _____
Дата приному _____	Құрал _____
Кабылдау уақыты _____	
Дата выдачи _____	Дата продажи _____
Дата видачі _____	Дата продажу _____
Берілген уақыты _____	Сату уақыты _____
Особые отметки _____	
Особливі відмітки _____	
Айырмаска болшіктер _____	

E

заполняется сервисным центром кызмет корсету орталығынан толтырылады	Изделие _____
Дата приема _____	Виріб _____
Дата приному _____	Құрал _____
Кабылдау уақыты _____	
Дата выдачи _____	Дата продажи _____
Дата видачі _____	Дата продажу _____
Берілген уақыты _____	Сату уақыты _____
Особые отметки _____	
Особливі відмітки _____	
Айырмаска болшіктер _____	

F

заполняется сервисным центром кызмет корсету орталығынан толтырылады	Изделие _____
Дата приема _____	Виріб _____
Дата приному _____	Құрал _____
Кабылдау уақыты _____	
Дата выдачи _____	Дата продажи _____
Дата видачі _____	Дата продажу _____
Берілген уақыты _____	Сату уақыты _____
Особые отметки _____	
Особливі відмітки _____	
Айырмаска болшіктер _____	

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

D

Изделие _____

Виріб _____

Құрал _____

Дата приема _____

Дата приному _____

Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____

Дата видачі _____

Берілген уақыты _____

Особые отметки _____

Особливі відмітки _____

Айырмаска болшіктер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

E

Изделие _____

Виріб _____

Құрал _____

Дата приема _____

Дата приному _____

Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____

Дата видачі _____

Берілген уақыты _____

Особые отметки _____

Особливі відмітки _____

Айырмаска болшіктер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

F

Изделие _____

Виріб _____

Құрал _____

Дата приема _____

Дата приному _____

Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____

Дата видачі _____

Берілген уақыты _____

Особые отметки _____

Особливі відмітки _____

Айырмаска болшіктер _____

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

M.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Пистолет скобозабивной электрический

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Язычок предохранителя
- 2 Спусковой курок
- 3 Магазин
- 4 Выключатель
- 5 Рычаг фиксации магазина
- 6 Регулятор силы удара

Подготовка к работе

В зависимости от вида работы и обрабатываемых материалов, установите в магазин необходимые крепежные элементы (скобы, гвозди), для чего:

- ▶ выключите (если включен) выключатель 4 и выньте (если вставлена) вилку из розетки;
- ▶ поверните пистолет магазином вверх;
- ▶ нажмите рычаг 5 фиксации магазина и вытяните его на себя;
- ▶ в образовавшуюся полость изделия установите блоками необходимые крепежные элементы (скобы, гвозди) указанных в технических характеристиках типов;

Примечание! При заправке гвоздей установите их по левой стороне полости (при взгляде сзади). Убедитесь, что гвозди установлены без перекосов и блоки плотно прижаты друг к другу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте в магазин отдельные (единичные) крепежные элементы, так как в этом случае возможен перекос элемента и, как следствие, заклинивание бойка и повреждение механических частей изделия.

- ▶ задвиньте магазин обратно до щелчка.
- В зависимости от предстоящей работы (твердость материала заготовок, необходимая глубина забивания и т.д.) регулятором 6 установите необходимую силу удара:

- ▶ вращение в направлении «-» уменьшает силу удара;
- ▶ вращение в направлении «+» увеличивает силу удара.

Примечание! Регулятор не имеет градуировки. Необходимая сила удара подбирается опытным путем.

Подготовьтесь к работе:

- ▶ приготовьте обрабатываемые заготовки, используемые материалы;
- ▶ примерьте сопряжение соединяемых заготовок, по возможности зафиксируйте соединение;

⚠ ВНИМАНИЕ

Располагайте обрабатываемые заготовки на ровной, плоской поверхности – лежащие на бугорах и перегибах заготовки при ударе бойка могут треснуть или сместиться и нанести травмы или повреждения оператору.

- ▶ примерьте ткань наложением на обтягиваемую заготовку, заметьте складки (на углах, перегибах) и продумайте последовательность натяжения и крепления ткани.

Порядок работы

Подключите изделие к сети.

Включите пистолет выключателем 4. Установите его бойком в нужном месте на обрабатываемую заготовку и **ПЛОТНО** прижмите к прикрепляемым поверхностям.

Примечание! Для предотвращения травм и повреждений при случайном нажатии на спусковой курок, пистолет оборудован предохранительным устройством, исключающим возможность срабатывания без плотного прижатия пистолета к поверхности обрабатываемой заготовки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажмите язычок 1 предохранителя какими-либо частями тела. Не фиксируйте язычок в постоянно нажатом положении и не оставляйте включенный в сеть пистолет с зафиксированным язычком.

Нажмите спусковой курок.

Примечание! При работе возможно заклинивание бойка (вследствие перекоса скобы, гвоздя или их попадания в твердый материал). Для освобождения бойка отключите изделие от электрической сети, нажмите рычаг фикса-

ции магазина и вытяните его. Извлеките, если необходимо, скобу из полости и установите магазин обратно до щелчка.

По окончании работы выключите пистолет выключателем 4.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент на отсутствие видимых механических повреждений, подвижных частей на функционирование. Не используйте изделия с поврежденными элементами (выключателем, бойком, электромагнитом, корпусом и т.д.) – это может привести к травме и иным повреждениям.

Перед обработкой деревянных заготовок предварительно убедитесь в отсутствии в них металлических предметов (гвоздей, шурупов и т.д.).

Не используйте излишне тонкие заготовки и не вбивайте скобы вдоль волокон деревянных заготовок – это может привести к расщеплению заготовки и ее разлету в разные стороны.

В качестве опоры при работе используйте ровные поверхности – неровные поверхности могут привести к смещениям (особенно резким и сильным при такой силе удара инструмента) заготовок и перекосам конструкции.

Всегда надежно крепите обрабатываемые заготовки.

Обеспечьте хорошее освещение и порядок на рабочем месте. Удалите из зоны работы все посторонние предметы, которые могут помешать Вам в работе.

Избегайте случайного срабатывания инструмента. Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажимайте язычок предохранителя 1 какими-либо частями тела.

Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны. Не допускайте попадания кабеля в зону крепления.

При работе крепко держите изделие. Принимайте устойчивое положение тела и всегда сохраняйте равновесие.

При заклинивании бойка (вследствие перекоса скобы, гвоздя или их попадания в твердый материал) не используйте для его освобождения дополнительный инструмент или чрезмерные усилия. Просто извлеките магазин и установите его обратно до щелчка.

Любые операции по извлечению застрявших скоб или освобождению заклиниенного бойка производите только при отключенном от сети изделия.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянувших и изгибающих нагрузок.

▲ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем 4. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказались или Вы

заполняется сервисным центром
заполните корешок ортальным толпиралы

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Особые отметки	_____
Особиынан белгілер	_____

M.II.

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Особые отметки	_____
Особиынан белгілер	_____

M.II.

Изделие	_____
Виріб	_____
Кұрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Особые отметки	_____
Особиынан белгілер	_____

M.II.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

A

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)
--------------	--

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Қуралды сатып алғанда сатушыдан қуралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейін.

⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належної якості та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлені і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

не смогли устраниТЬ ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Не используйте изделие с поврежденными элементами (выключателем, бойком, электромагнитом, корпусом и т.д.) – это может привести к травме и иным повреждениям.

Всегда надежно крепите обрабатываемые заготовки.

Избегайте случайного срабатывания инструмента. Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажимайте язычок предохранителя **1** какими-либо частями тела. Не фиксируйте язычок в постоянно нажатом положении и не оставляйте включенный в сеть пистолет с зафиксированным язычком.

Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

Любые операции по извлечению застрявших скоб или освобождению заклинившего бойка производите только при отключенном от сети изделия.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса серый) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса синий) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
- Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
- Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в ука-

з) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru.

л) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

м) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в ука-

орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі үзартылмайды және жаңартылмайды.

н) Барлық техникалық электр құралдарға міндетті түрде техникалық қызмет көрсету қажет.

Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) жиілігі көмір шеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тән болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Құралды қосқанда, іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Ақыраткыш немесе электронды компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Желіде төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Орауыш немесе магниттің орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал толық құтта істемейді (бекіткішті толық қақпайды немесе мұлдем қақпайды)	Жеткілікіз жүріс немесе механикалық ақаудан немесе бекіткіштің ауытқуынан шүріппенің синалануы	Қысауды жойыңыз немесе жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ақыраткыш немесе электронды компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Жеткілікіз құралдың бетке бекітіліпі	Бекітілу күшін арттырыңыз
	Кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Орауыш немесе магниттің орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс барысында құрал тоқтады	Шүріпте синалануы (мысалы, бекітілудің ауытқуынан)	Шүріптен босатыңыз және жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қарқынды жұмыс режимі	Жұмыс режимін езгертіңіз
	Қоршаган ортандың жогары температурасы, нашар желдету, желдету саңылаулары ластанган	Температуранды төмendetу шарасын қолға алыңыз, желдетуді жақсартыңыз, желдету саңылауларын тазартыңыз
	Механизм синалануы	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе магниттің орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс нәтижесі қанағаттанарлық емес (мысалы, тогандар қисайып бітеледі, шүріпте жиі синаланады)	Құрал қызу салдарынан саңылаулардың кеңеюі немесе тогандардың ауытқуы	Құралға үзіліс жасаңыз

көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сиртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсібі мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңың ішінде өндірушінің сайтында «Сервис» белгімінде келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тіркелген жағдайдаған қарастырылады. Кеңейтілген кепілдікті тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке маглұматтарды өндеге өз кепісімізді бергеннен кейінған мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тексеруге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды қарастырмайды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған белшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сиртқы немесе ішкі ластану белгілері бар құрал жатады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қашып келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортандың қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткілікіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмғандықтан шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір уақытта істен шығуы, белшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балкуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе қулоі.

в) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану.

г) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу.

д) ЗУБР түпнұсқасы емес жабдықтардың белшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығуы.

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы

ылғалдылық және жоғары температура, электр құралдың аяу жедеткіш сақылайына бейде заттардың тұсу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Өздігінен тез тозатын бұйымдар мен косымша белшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, дінгектер, бағыттауыш роликтер, сақтау қантамалары, цангалар, патрондар, табандар, ара шынжырлары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, көмір щеткалары, пышқатар, ара кескіштері, абразивтер, тескіш темірлері, бұргылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе косымшалар енгізілүү.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

к) Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікіті мерзім ішінде құралды белшектеген немесе жәндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының тізімі zubr.ru сайтында көрсетілген.

5) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төнірегінде ақауды жою ЗУБР компаниясының құзіретінде жәндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен белшектер компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікі шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізіміn zubr.ru сайтында) қызмет көрсету орталықтың тауарды сатып алу уақыты және атаяу көрсетілген, растанайтын кепілдікі талонмен қоса әкелінің немесе жіберінің. Жартылай немесе толық белшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың иесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жәндеу жұмыстары атқарылатын атаптада шағымдар тусіруға рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төнірегінде қарастырылмайды.

8) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жәндеу жұмыстары

занный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранным виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента,

под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не работает при включении	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие не работает на полную мощность (забивает крепеж не полностью или не забивает совсем)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Недостаточный ход или заклинивание бойка из-за механического повреждения изделия или перекоса крепежа	Устранийте перекос или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Недостаточный прижим инструмента к поверхности	Увеличьте усилие прижима
Изделие остановилось при работе	Пропадание напряжения	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание бойка (например, из-за перекоса крепежа)	Освободите боек или обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы	Измените режим работы
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Результат работы неудовлетворительный (например, скобы забиваются с перекосом, часто заклинивают боек)	Увеличение зазоров вследствие нагрева изделия и проскальзывания бойка или увод скобы	Дайте изделию остыть

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Құралды зақымдалған элементтермен (ажыратқышпен, шүріппемен, электр магнитпен, корпуспен ж.т.б.) пайдаланбаңыз-бұл жарақттану және басқа да зақымдануға әкеледі.

Өндөлөтін даяр заттарды мықты бекітініз.

Құралдың кенеттөн қосылуынан абаі болыныз. Жарақттану және зақымданудың алдын алу үшін 1 сақтандырыштың тілшесін деңеңдің кез келген бөлшегімен **ЕШҚАШАН** қоспацыз. Тілшени қосулы қүйінде тұрақтандыр-маңыз және тұрақтандырган тілшесі бар пистолетті желіде қосулы қалдышыңыз.

Қосылған құралды адамдарға және жануарларға қарай бағыттамаңыз.

Тұрып қалған тоғандарды әр түрлі әрекеттермен алу немесе шүріппені сыйналанудан босату үшін құралды желіден өшірілген қүйінде ғана орындалады.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

Таза қүйде жылу көздерінен алишақ, құргақ, жепдетілетін бөлмеде сақтаңыз. Ылғал болуының, тікелей күн сөулелерінің түсүнің алдын алыныз.

Өндіруші қантамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашан біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікті

жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасаны, бұл туралы **ЗУБР** қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru.

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату келісім-шарты бойынша шағымдану құқықына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың занды құқықтарына қайши келмейді.

Біз **ЗУБР** аспаптарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде атаптап шарттарға тиісті орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиісті немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау болып табылады.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының аспаты сатып алу күнінен басталады.

3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың сериясы мен артикулине байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуыңызы өтінеміз.

Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды құрайды.

МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр) сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын кәсіби жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарғындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кәсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясына жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда және zubr.ru сайтында тіркеլгеннен кейін ұсынылады.

ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды қолданғанда ZUBR.RU сайтында тіркеլгеннен кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда»

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Сіздің желініздеңі кернеу электр құралдың атапты кернеүіне сәйкес екендігіне көз жеткізіз.

Жұмысқа даяр болған жағдайда ғана құралды желіге қосыныз.

Жұмыс бастамас бұрын құралды, сым желіні және бұйымды меканикалық ақаудың жоқтығына, оның жарамдылығын тексерініз. Құралды зақымдалған элементтермен (ажырат-қышпен, шүріплемен, электр магнитпен, корпуспен ж.т.б.) пайдаланбаңыз-бұл жарақаттану және басқа да зақымдануға әкеледі.

Ағаш даяр заттарды өндегендегі, ең алдымен, металл бұйымдардың (шегелдердің, бұрандалардың ж.т.б.) жоқтығына көз жеткізіңіз.

Өте жұқа даяр заттарды қолданбаңыз және тогандарды ағаш талшығына қағы – бұл даяр заттың тарқауына және оның жан-жаққа шашырауына әкеледі.

Жұмыс барысында тіреуіш ретінде тегіс беттерді пайдаланыңыз, өйткені тегіс емес беттер даяр заттың ауытқуына (құралдың күрт және катты қүші әсерінен) және оның құрылымының кисаоюна себеп болады.

Өндөлөтін даяр заттарды мықты бекітіңіз.

Жақсы жарық түссін, және жұмыс орнын тазалықта ұстаның. Жұмыс орнынан Сізге кедегі жасайтын бөгде заттарды алшақ қойыңыз.

Құралдың кеңеттен қосылуынан абай болыңыз. Жарақаттану және зақымданудың алдын алу үшін 1 сақтандырыштың тілшесін деңеңіздің кез келген бөлшегімен ЕШҚАШАН қоспаңыз.

Қосылған құралды адамдарға және жануарларға карай бағыттамаңыз.

Құралды сым желіден алшак қойыңыз. Бекітілетін төніректен сым желіні алшак қойыңыз.

Құралды жұмыс кезінде мықты ұстаның. Деңеңізді қалыпты ұстаның және тепе-тәндігізді сақтаңыз.

Шүріппе сыналанғанда (тогандардың, шегелдердің кисаою және олардың қатты материалға тиу

Пайдалану жөніндегі нұсқау

салдарынан) оны босату үшін қосымша құралды пайдаланбаңыз және шамадан тыс күш түсірмейіз. Қорапты алыңыз және оны шерту соңына дейін қайта орнатыңыз.

Тұрып қалған тогандарды әр түрлі әрекеттермен алу немесе шүріппен сыналанудан босату үшін құралды желіден өшірілген күйінде ғана орындалады.

Әрқашан желілік сым желіні тексеріңіз. Оқшауланудың, агрессивті және тоқ көзі өтетін құралдармен ластанбауын, көп тартылуын және жүктемеден майысуынан тексеріңіз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Зақымдалған сым желі қызмет көрсету орталығында ауыстырылады.

Жұмыс аяқталған соң, құралды өшіріңіз.

Құралды тек қана 4 ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Желіден сым желіні өшіру арқылы (розеткадан тоқ көзін ажыратыңыз) ажыратпаңыз.

Әрдайым құрал корпусын және сым желіні, желдету саңылауларын шаң-тозаңнан тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бөтен ііс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда құралды желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер Сіз құралдың істен шыққанына назар аударсаныз, онда оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық курделілігіне байланысты шекті күйдің критериясы тұтынушы өздігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» туралы Бөлімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жоя алмасыңыз, онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күй немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

Тоғынды қағатын электр пистолеті

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сымамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс ресімделгендей және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мүқият оқыңыз және атапған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жоғарғы қуаттагы соққаплы механизм және өткір бекітілетін элементтер өте қауіпті. Сақтандырыштың тілшесін деңеңіздің кез келген бөлшегімен ЕШҚАШАН қоспаңыз. Қосылған құралды адамдарға және жануарларға қарай бағыттамаңыз.

Пистолетті индустріалды және өнеркәсіптік ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыста-рында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралды қызмет ету мерзімін көмітеді.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Тоғынды қағатын электр пистолеті (кейінрек – пистолет) арнайы тоғындар және алуан түрлі материалдарға арналған шегелер арқылы (маталарды, қабықшаларды, теріні, панельдерді ж.т.б.) бекітуге, сонымен қатар құралы, өндөу және жөндеу жұмыстарында алуан түрлі материалдардан бұйымдарды біріктіруге арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мүқият оқыңыз, сонын ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау» белгіміне және «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқау»

Косымшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Пистолетті тұрмыста аз үақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10 -тан +40°C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- ▶ КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- ▶ КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі».

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, машинаны тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұммattарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл паспорта құралға шамалы езгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты езгерістердің енгізуге құқылы.

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗСП-2000
Атаулы тоқ көз кернеу, В	220
Жиілік, Гц	50
Атаулы тұтыну құаты, Вт	2000
Максималды нәтижелілік, соғыстар/мин	20
Қолданылатын тоғындар түрі және мөлшері (ШxТ, мм): ЗУБР 55, RAPID 55, BOSCH 55	6,0 x 0,8
Қолданылатын тоғындар ұзындығы, мм	15-25
Қолданылатын шегелер түрі және мөлшері (ШxТ, мм): ЗУБР 300, RAPID 300	2 x 1,0
Қолданылатын шегелер ұзындығы, мм	15-30
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	91,4
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	78,4
Орташа квадраттық дірілді тәзедетуі (k=1,5), м/с ²	3.563
Класс қауіпсіздік бойынша МСТ 12.2.007.0-75	II
Салмағы, кг	1,6
Қызмет көрсету мерзімі, жыл	5

Жиынтықтау

Пистолет	1 дана
Тоғындар 20 мм	100 дана
Шегелер 20 мм	100 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құрапалың және бүйімдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

Жабдық және жұмыс істеу реті**Жабдық**

- 1 Сақтандырыш тілшесі
- 2 Түсірінді шүріппе
- 3 Қорап
- 4 Ажыратқыш
- 5 Қорапты тұрақтандыратын рычагы
- 6 Соққының күшінің реттеуіші

Жұмысқа дайындық

Жұмыс түріне және өндөлетін материалдарға туісті қорапта қажетті бекітетін элементтерді (тоғандарды, шегелерді) орнату үшін:

- 4 ажыратқышты өшірініз (егер қосылса) және розеткадан айырды (егер қосылса) суырыныз;
- пистолетті қораптың жогары қаратып бұрыныз;
- қораптың 5 тұрақтандыратын рычагын басыңыз және оны өзіңіze қарай тартыныз;
- құралға блогтар ретінде қажетті бекітін элементтерді (тоғандарды, шегелерді) техникалық сипаттамалар түріне сәйкес орнатыныз;

ЕСКЕРТУ! Шегелерді салғанда сол жақтан (арт жағынан қарағанда) орнатыныз. Шегелер қисаймай және блогтар бір – біріне тығыз орналасқандығына көз жеткізіңіз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қорапқа бөлек (жеке) бекітетін элементтерді орнатпаңыз, өйткені, бұл жағдайда элементтер қисайды және оның салдарынан шүріппе сыналанады және құралдың бөлшектері механикалық зақымдалады.

- шүріппеге дейін қорапты орналастырыныз.
- Жұмыс түріне (даяр зат материалының қаттылығы, қажетті үргу тереңдігі ж.т.б.) байланысты 6 реттеуіш көмегімен соққының қажетті күшін орнатыныз:
- «-» бағытта айналдыру соққының күшін азайтады;
- «+» бағытта айналдыру соққының күшін арттырады.

Ескерту! Реттеуіште бөліктеу жоқ. Қажетті соққы

күші тәжірибелі түрде тандалады.

Жұмысқа дайындығынан:

- өндөлетін даяр заттарды, қолданылатын материалдарды дайындаңыз;
- байланыстыратын даяр заттардың бір қатар түрүн, байланыстарды тұрақтандыру қажет;

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өндөлетін даяр заттарды тегіс, жалпақ бетке орналастырыңыз, өйткені, төбек және қызықтапқан даяр заттар шүріппе соғысы кезде сынады немесе ауытқиды, жақақттайтың немесе операторға зиян келтіреді.

- тартылатын даяр затқа матаны кигізініз, қатпарларды (бұрыштарында, қисау орындауда) байқаңыз және матаны бекіту үшін қажетті тарту әрекеттерін ескерініз.

Жұмыс реті

Құралды желіге қосыныз.

Пистолетті 4 ажыратқыш арқылы қосыныз. Оны қажетті орынға шүріппе арқылы даяр затқа орнатыңыз және бекітілентін бетке **МЫҚТЫ** ұстаныз.

ЕСКЕРТУ! Кездейсоқ жағдайда түсірінді шүріппе қосылғанда, жақақттану және зақымданудың алдын алу үшін пистолетті өндөлетін даяр затты мықты ұстамағандықтан сақтайтын сақтандырышы бар.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жақақттанудың және зақымданудың алдын алу үшін 1 сақтандырығыштың тілшесін денеңіздің кез келген бөлшегімен ЕШҚАШАН қоспаңыз. Тілшени қосулы қуйінде тұрақтандырыманың және тұрақтандырган тілшесі бар пистолетті желіде қосулы қалдырымаңыз.

Түсірінді шүріппені басыңыз.

ЕСКЕРТУ! Жұмыс кезінде шүріппе сыналануы (тоғандардың, шегелердің ауытқуынан немесе олардың қатты материалға тиуінен) мүмкін. Шүріппені босату үшін құралды электр тоқ көзінен өшірініз, қораптың тұрақтандыратын рычагын басыңыз және оны алыңыз. Қажет болса, тоғанды саңылаудан алыңыз және қорапты шерту соғына дейін орнатыныз.

Жұмыс аяқталған соң, пистолетті 4 ажыратқышты басу арқылы өшірініз.