




ЗУБР

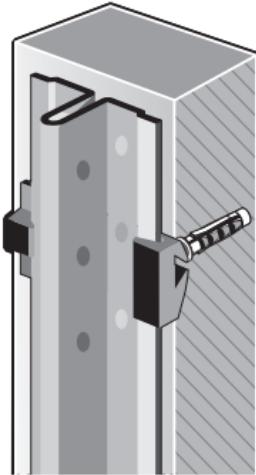

Крепеж для маячкового профиля

3095-50 | 3095-25-Н | 3095-100

Инструкция по установке

1. Нанесите на стену вертикальные линии в местах установки маячковых профилей, просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм, по линии, из расчета 5–6 отверстий на один маячковый профиль.
2. Вставьте в отверстия дюбели 6x30 мм, вкрутите саморезы 3,5x45 мм (или другой длины, если необходимо) и выровняйте по уровню или отвесу головки саморезов крайних маячковых профилей.
3. Наденьте крепления маячковых профилей на вкрученные саморезы, установите крайние маячковые профили в крепления и закрепите заглушками.
4. После установки крайних маячковых профилей натяните между ними нить и, если это необходимо, скорректируйте положение крайних маячковых профилей путем вкручивания и выкручивания саморезов, добиваясь минимального расстояния между нитью и наиболее выступающим участком стены.
5. После этого установите промежуточные маячковые профили.

Рекомендации по установке

1. Если маячковый профиль слишком тонкий и прогибается при нажатии, то в первую очередь заполните при помощи шпателя пространство между маячковым профилем и стеной штукатурной смесью, а затем приступайте к набрасыванию смеси между маячковыми профилями. Маячковые профили не будут прогибаться под правилом.
2. Если вы хотите удалить маячковые профили сразу после оштукатуривания, то размещайте заглушки всех креплений только с одной стороны – справа или слева. Для удаления раствора проведите широкой отверткой по той стороне маячкового профиля, где расположены заглушки. Затем удалите заглушки и извлеките маячковый профиль.