



Информация о модели
на официальном сайте «ЗУБР»:



ЗМ-1250К



ЗМ-1500ЭК



www.zubr.ru



АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.


«ЗУБР ОВК» ЖШК РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи Қаласы 2, п/ж 36

Өндіруш алдынала ескертүсіз күралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жарапкершілікке тартылмайды

Руководство по эксплуатации

Молоток отбойный

ЗМ-1250К | ЗМ-1500ЭК

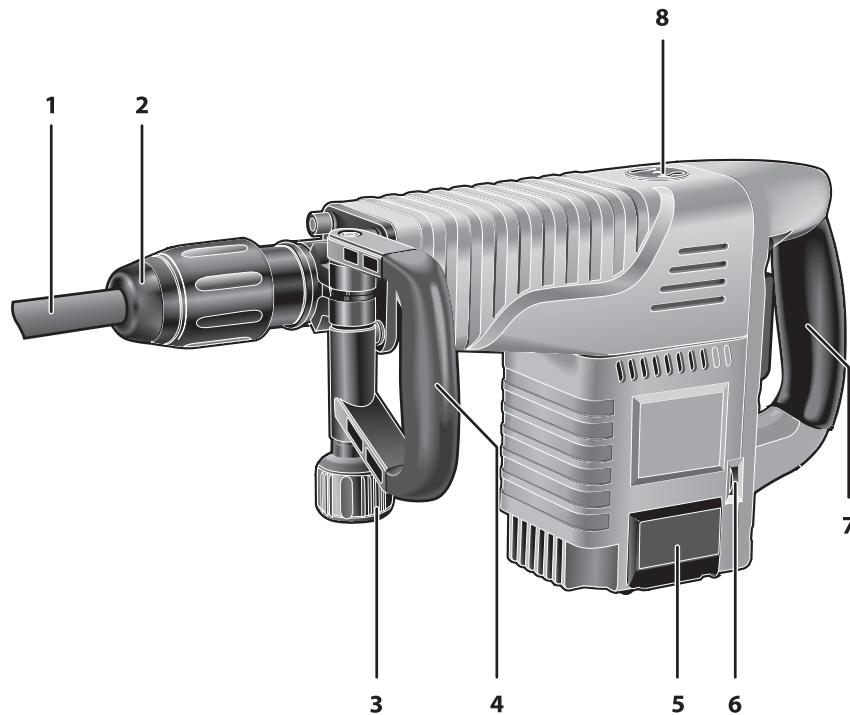

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:
А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;
В. КНР, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

⚠ ВНИМАНИЕ

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (запыленности, повышенном уровне шума и вибрации), используйте средства индивидуальной защиты.

В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.

Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (за смену) работы с изделием.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Руководство по безопасности» и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Молоток отбойный предназначен для бытового использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Назначение и область применения

Молоток отбойный предназначен для разрушения конструкций из бетона, железобетона, кирпича и камня, долбления асфальтовых, бетонных и плиточных покрытий, уплотненного грунта и других строительных работ.

Технические характеристики

Артикул	3М-1250К	3М-1500ЭК
Номинальное напряжение питания, В	220	220
Частота, Гц	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1250	1500
Количество ударов, мин ⁻¹	3350	900-2100
Энергия удара, Дж	15	25
Тип патрона	SDS Max	SDS Max
Регулировка частоты ударов	нет	есть
Антивибрационная система	есть	—
Уровень звукового давления, к=3 дБ	89	83.87
Уровень звуковой мощности, к=3 дБ	105	105
Среднеквадратичное виброускорение, к=1.5 м/с ²		
▶ основная рукоятка	15.176	19.953
▶ дополнительная рукоятка	10.177	17.197
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II	II
Масса изделия / в упаковке, кг	7 / 10	10 / 14
Срок службы, лет	5	5

Комплект поставки

Молоток отбойный	1 шт.	1 шт.
Рукоятка дополнительная	1 шт.	1 шт.
Ключ	1 шт.	1 шт.
Смазка для зубил	1 уп.	1 уп.
Кейс	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на инструменте и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.



заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет корсету орталыгымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр
Кызмет корсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет корсету орталыгының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет корсету орталыгымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр
Кызмет корсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет корсету орталыгының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет корсету орталыгымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр
Кызмет корсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет корсету орталыгының

Молоток отбойный

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Зубило (в комплект не входит)
- 2 Фиксирующая втулка
- 3 Зажим дополнительной рукоятки
- 4 Дополнительная рукоятка
- 5 Крышка щеткодержателя
(только для ЗМ-1500ЭК)
- 6 Клавиша включения
- 7 Регулятор частоты вращения
(только для ЗМ-1500ЭК)
- 8 Крышка отсека смазки

Подготовка к работе

Для установки рабочего инструмента оттяните фиксирующую втулку **2** патрона назад до упора и установите инструмент в патрон, сориентировав его вокруг своей оси так, чтобы он вошел до конца. Отпустите втулку. Проверьте надежность крепления инструмента в патроне.

Примечание! Перед установкой сменного инструмента в патрон смажьте его хвостовик входящий в комплект смазкой – это облегчит условия эксплуатации и продлит срок службы инструмента и изделия в целом.

Перечень рекомендуемого сменного инструмента Вы можете найти на странице 9.

Установите дополнительную рукоятку **4** в удобное положение: ослабьте зажим **3** хомута, вращая его против часовой стрелки. Отрегулируйте положение рукоятки и затяните зажим.

Примечание! При выполнении работ всегда используйте прилагаемую дополнительную рукоятку.

Приготовьте и наденьте средства защиты (очки, маску, перчатки, наушники).

Порядок работы

В зависимости от применяемого инструмента (пика, долото) и выполняемой работы (разрушение

ние конструкции, скол плитки и т.д.) установите регулятором **7** необходимую частоту ударов (только для ЗМ-1500ЭК).

Примечание! Допускается регулировка частоты ударов непосредственно во время работы изделия **БЕЗ НАГРУЗКИ**.

Для включения изделия сдвиньте клавишу выключателя **6** вправо.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений **ВСЕГДА** удерживайте изделие **двумя руками**.

Для выключения изделия сдвиньте клавишу выключателя **6** влево.

⚠ ВНИМАНИЕ

В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.

Периодическое обслуживание

В процессе эксплуатации необходима периодическая (по мере износа) замена графитовых щеток электродвигателя. Для замены щеток (только для ЗМ-1500ЭК):

- ▶ отключите изделие от сети;
- ▶ отверните винт крышки **5** щеткодержателя (снизу);
- ▶ выньте изношенную щетку и вставьте новую;
- ▶ установите крышку щеткодержателя на место;
- ▶ проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

В процессе эксплуатации необходимы периодические проверка (каждые 40 часов работы) и (при необходимости) добавление смазки в корпус редуктора. Для проверки откройте крышку **8** и визуальным осмотром проверьте наличие и достаточность смазки в корпусе редуктора. При недостаточности смазки или необходимости ее замены обратитесь в сервисный центр.

Примечание! Не рекомендуем самостоятельные добавление или замену смазки, т. к. смешивание различных типов смазки **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**. Сервисный центр располагает необходимыми материалами.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите постоянный шум, почувствуйте повышенную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошие освещение и вентиляцию рабочего места. В процессе работы образуется пыль в больших количествах.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте выключенное положение клавиши **6**.

Перед долглением стен предварительно определите местоположение скрытой проводки и труб.

Для работы рекомендуем использовать сменный инструмент марки **«ЗУБР»**. Перечень рекомендуемого сменного инструмента Вы можете найти на странице 9.

При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны.

Не прилагайте излишних усилий при работе с инструментом. Энергия удара генерируется независимо от силы нажатия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения изделия НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте изделие в качестве рычага.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

⚠ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей **6**. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

заполняется сервисным центром
кызымет көрсету орталығынан толтырылады

D
Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____
Особые отметки _____
Особливі відмітки _____
Айнұрақты болатпір _____

E
Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____
Особые отметки _____
Особливі відмітки _____
Айнұрақты болатпір _____

F
Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____
Особые отметки _____
Особливі відмітки _____
Айнұрақты болатпір _____

M.II.
М.ИІ.
М.ІІ.
М.ІІ.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____
Особые отметки _____
Особливі відмітки _____
Айнұрақты болатпір _____

E
Изделие
Виріб
Құрал
Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты
Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____
Особые отметки _____
Особливі відмітки _____
Айнұрақты болатпір _____

F
Изделие
Виріб
Құрал
Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты
Дата приема _____
Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____
Особые отметки _____
Особливі відмітки _____
Айнұрақты болатпір _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

D

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

E

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

F

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповинность сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды

М.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Молоток отбойный

Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент на отсутствие видимых механических повреждений. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте поврежденный (искривленный, со сколами, трещинами) сменный инструмент.

Во избежание травм и повреждений перед долблением стен убедитесь в отсутствии в месте долбления скрытой проводки, газовых и водопроводных труб.

Берегите себя от падающих и отлетающих обломков разрушаемой конструкции.

Всегда отключайте кабель питания от сети после окончания работы и перед любыми работами по обслуживанию изделия.

При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (запыленности, повышенном уровне шума и вибрации), используйте средства индивидуальной защиты.

В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.

Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (за смену) работы с изделием.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса **серый / красный**) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса **синий**) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий экс-

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

плуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте [zubr.ru](#).

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте [zubr.ru](#). Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент на сайте производителя по адресу [zubr.ru](#) в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента покупки. Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу [zubr.ru](#).

4) Гарантия не распространяется на:

- a)** Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
- b)** Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавле-
- c)** ние деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
- d)** При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
- e)** На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.
- f)** Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями ЗУБР.
- g)** На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием ионогенных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- h)** Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.
- i)** Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
- j)** Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
- k)** На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#).
- l)** Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.
- m)** Гарантийные претензии принимаются в тече-



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
УЗБЕЛІ ТАЛОН

A

заполняется сервисным центром	
Кызымет көрсету орталығымен толтырылады	
М.П.	
Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Особые отметки	_____
Особливости відміток	_____
Айдыньяна белгілер	_____

заполняется сервисным центром	
Кызымет көрсету орталығымен толтырылады	
М.П.	
Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Особые отметки	_____
Особливости відміток	_____
Айдыньяна белгілер	_____

заполняется сервисным центром	
Кызымет көрсету орталығымен толтырылады	
М.П.	
Изделие	_____
Виріб	_____
Құрал	_____
Дата продажи	_____
Дата продажу	_____
Сату уақыты	_____
Дата приема	_____
Дата прийому	_____
Кабылдау уақыты	_____
Дата выдачи	_____
Дата видачі	_____
Берілген уақыты	_____
Особые отметки	_____
Особливости відміток	_____
Айдыньяна белгілер	_____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
УЗБЕЛІ ТАЛОН

B

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
УЗБЕЛІ ТАЛОН

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)
--------------	--

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Куралды сатып алғанда сатушыдан куралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейініз.

⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належності та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлені і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Молоток отбойный

ние гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](#)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права

Рекомендуемый сменный инструмент

Арт.	Размер	Наименование
29381-00-280	280 мм	Пикообразное зубило
29381-00-400	400 мм	Пикообразное зубило
29381-00-600	600 мм	Пикообразное зубило
29382-25-280	25 / 280 мм	Плоское зубило
29382-25-400	25 / 400 мм	Плоское зубило
29382-25-600	25 / 600 мм	Плоское зубило
29383-50-300	50 / 300 мм	Плоское зубило изогнутое (для снятия керамической плитки)
29384-50-400	50 / 400 мм	Лопаточное зубило
29386-26-300	26 / 300 мм	Полукруглое зубило

на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Полный износ щеток	Замените щетки (см. Периодическое обслуживание)
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Износ щеток	Замените щетки (см. Периодическое обслуживание)
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Недостаток смазки, заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр
Изделие остановилось при работе	Пропало напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Замените щетки (см. Периодическое обслуживание) или обратитесь в сервисный центр
	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Құрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексерініз
	Ажыратқыш бұзылған	Жәндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Щеткалардың толық тозуы	Щеткаларды (Әрдайым қызмет көрсетуге назар аударыңыз) ауыстырыңыз
	Қозғалтқыш бұзылған	Жәндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Механизм сыналануы	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал толық қуатқа жұмыс істемейді	Желіде тәмен кернеу	Желідегі кернеуді тексерініз
	Щеткалардың тозуы	Щеткаларды (Әрдайым қызмет көрсетуге назар аударыңыз) ауыстырыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыштың орауыш үзігі жанған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш бұзылған	Жәндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Майдың жеткіліксіздігі, механизм сыналануы	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс барысында құрал тоқтады	Желіде кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексерініз
	Щеткалардың толық тозуы	Щеткаларды (Әрдайым қызмет көрсетуге назар аударыңыз) ауыстырыңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Механизм сыналануы	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал қызады	Қарқынды жұмыс режимі, максималды жүктемемен жұмыс	Жұмыс режимін өзгертініз, жүктемені азайтыңыз
	Қоршаган ортаның жоғарғы температурасы, нашар желдету, желдету саңылаулары ластанған	Температуранны тәмендету шарасын қолға алыңыз, желдетуді жақсартыңыз, желдету саңылауларын тазартыңыз
	Майдың жеткіліксіздігі, механизм сыналануы	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе орауыш үзігі жанған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Шой балға

Құрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынақ қосу арқылы оның іске қосылу дұрыстығын, сонымен қатар тасымалдау жиынтығына сәйкес жиынтықтың болуын тексерініз.
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендеріне және сату уақыты, дүкен мәрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мүқият оқыңыз және атаптандырылған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабының қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Электр құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды индустримальды және өнеркәсіптік ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралды қызмет ету мерзімін кемітеді.

ЕЙІН ҚОЙЫҢЫ! Құралдың жеке желісі жұмыс барысында қызады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Шой балға бетоннан, темір бетоннан, кірпіштен және тастан жасалған құрылымдарды бұзуға, асфальттік, бетоннан және плитадан жасалған жабындарды бөлшектеуге, грунт тығыздалуы мен басқа да құрылымдың жұмыстарында қолдануға арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мүқият оқыңыз, соның ішінде «Қауіпсіздік бойынша негізгі нұсқаулықтар» туралы Қосымшаға назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс

пайдаланасыз да және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Шой балға тұрмыстық қолдануға қоныржай климат төнірегінде, -10°C -тан +40°C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауын және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ Кеден одағының техникалық регламенті бойынша КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5; 9 абзацтары;

- ▶ КО ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары/

Бұл нұсқаулық ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмейі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

Техникалық сипаттамасы

Артикул	3М-1250К	3М-1500ЭК
Атаулы тоқ көз кернеуі В	220	220
Жиілік, Гц	50	50
Атаулы тұтыну құаты, Вт	1250	1500
Соғы саны, мин ⁻¹	3350	900-2100
Соғы құаты, Дж	15	25
Патрон түрі	SDS Max	SDS Max
Соғы жиілігінің реттеуеші	Жоқ	Бар
Дірілдің алдын алатын жүйе	Бар	—
Дыбыс құатының деңгейі, k=3 дБ	89	83.87
Дыбыс қысымының деңгейі, k=3 дБ	105	105
Орташа квадратты діріл тездектіші, k=1.5 м/с ²		
▶ неізігі тұтқа	15.176	19.953
▶ қосымша тұтқа	10.177	17.197
МСТ бойынша қауіпсіздік классы 12.2.007.0-75	II	II
Салмағы, кг	7 / 10	10 / 14
Қызмет көрсету мерзімі, жыл	5	5

Бүркитін материал

Шой балға	1 дана	1 дана
Қосымша тұтқа	1 дана	1 дана
Кілт	1 дана	1 дана
Тістеуіштерге арналған май	1 жиынтық	1 жиынтық
Кейс	1 дана	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқа	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқау	1 нұсқа	1 нұсқа

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бүйімдар жиынтығының зақымданбағандығына және толық екендігіне көз жеткізініз

Шой балға

8) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдіктің жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.

9) Барлық техникалық электр құралдарға мін-

детті түрде техникалық қызмет көрсету қажет. Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) жиілігі көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тең болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Ұсынылатын аудиспалы құрал

Арт.	Размер	Наименование
29381-00-280	280 мм	Найза тәрізді тістеуіш
29381-00-400	400 мм	Найза тәрізді тістеуіш
29381-00-600	600 мм	Найза тәрізді тістеуіш
29382-25-280	25 / 280 мм	Жалпақ тістеуіш
29382-25-400	25 / 400 мм	Жалпақ тістеуіш
29382-25-600	25 / 600 мм	Жалпақ тістеуіш
29383-50-300	50 / 300 мм	Жалпақ тістеуіш изогнутое (керамикалық плиткаларды босату үшін)
29384-50-400	50 / 400 мм	Күрек тәрізді тістеуіш
29386-26-300	26 / 300 мм	Жартылай дәңгелекті тістеуіш

ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды қолданғанда ZUBR.RU сайтында тіркелгеннен кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сиртқы пайдалану жағдайларынан басқа, көсіби мақсатта қолдануга рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңың ішінде өндірушінің сайтында «Сервис» белгімінде келесі мекен-жай бойынша: zubr.ru тіркелген жағдайдаға қарастырылады. Кеңейтілген кепілдікті тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке маглұммattardы өндеге өз кепісімізді бергеннен кейін ғана мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: **zubr.ru** тексеруге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды қарастырмайды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайдалануға болған құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сиртқы немесе ішкі ластану белгілері бар құрал жатады.

b) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қашы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаңың қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткілікіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмагандықтан шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір уақытта істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балқуы, жоғары температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе қуоі.

v) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану.

g) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу.

d) **ЗУБР** түпнұсқасы емес жабдықтардың бөлшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығуы.

e) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың аяу желдектіш саңылайына бөлде заттардың тусу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

j) Өздігінен тез тозатын бұйымдар мен қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, діңгектер, бағыттауыш роликтер, сақтау қантамалары, цангалар, патрондар, табандар, ара шынхырлары, ара шинапары, жұлдызшалар, шиналар, көмір щеткалары, пышқатар, ара кескіштері, абразивтер, тескіш темірлері, бұрылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.

3) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілі.

i) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға өсірін тиізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

k) Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікіті мерзім ішінде құралды бөлшектеген немесе жөндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған қызмет көрсету орталықтарынан тізімі **zubr.ru** сайтында көрсетілген.

5) Бізben расталған кепілдікті жағдай төнірегінде ақауды жою **ЗУБР** компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізімін **zubr.ru** сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атауы көрсетілген, растайтын кепілдікті талонмен қоса екелігіз немесе жіберіңіз. Жартылай немесе толық бөлшектептіңген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың іесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа шағымдар түсірге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төнірегінде қарастырылмайды.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар

Жабдық

- 1) Тістеуіш
- 2) Тұрактандыратын төлке
- 3) Қосымша тұтқаның қысқышы
- 4) Қосымша тұтқа
- 5) Щетка ұстаяшы қақпағы (тек қана ЗМ-1500ЭК арналады)
- 6) Қосымша төрлеуіш
- 7) Айналу жайлігінің реттеуіші (тек қана ЗМ-1500ЭК арналады)
- 8) Майлай саңылауының қақпағы

Жұмысқа дайындық

Жұмыс құралын орнату үшін 2 патронның тұрактандыратын төлкесін тіреуішке дейін артқа қарай тартының және құралды патронға оны өзінің осында тиетіндей етіп, ол соңына кіретіндей етіп орнатыңыз.

Ескерту! Ауыспалы құралды патронға орнатпас бұрын, жынытықа кіретін маймен оның артқы ілмегін майлай – бұл пайдалану жағдайын жөнілдетеді және құралдың және оның түгел дерлік бұйым ретінде пайдалану мерзімін ұзартады.

Сіз 17 парақта ұсынылатын ауыспалы құралдың тізімін таба аласыз.

4) Қосымша тұтқаны орнықты күйге орнату үшін 3 қамыттың қысқышын оны сағат тіліне қарсы бұрау арқылы босатыңыз. Тұтқаның күйін реттең және қысқышты қатайтыңыз.

Ескерту! Жұмыс барысында әрқашан берілген қосымша тұтқаны пайдаланыңыз.

Қорғай заттарын дайынданыз және киіңіз (көзілдірікті, бет пердені, қолғапты, құлақ қапты).

Жұмыс реті

Қолданылатын жабдыққа (найзага, қашауға) және жұмыс түріне (құрылымды бұзу, плитка-ларды ж.т.б. жаруға) байланысты 7 реттеуіш арқылы қажетті соғу жайлігін (тек қана ЗМ-1500ЭК арналады) тандаңыз.

Ескерту! Сонымен бірге құралмен жұмыс барысында соғу жайлігін **ЖҮКТЕМЕСІЗ** реттеуге болады.

Құралды қосу үшін 6 ажыратқыштың пернесін он жаққа басу арқылы жүзеге асырыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жақақттану мен зақымданудың алдын алу үшін **ӨРҚАШАН** құралды екі қолыңызben үстаңыз.

Құралды өшіру үшін 6 ажыратқыштың пернесін сол жаққа басу арқылы орынданыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жұмыс барысында ауыспалы құрал өте қатты қызды. Оны босату үшін оның суын күтіңіз немесе сақтау қолғабын қолданыңыз.

Әрдайым көрсетілетін қызмет

Пайдалану кезінде әрдайым (тозуына байланысты) электр қозғалтқыштың графитті щеткаларын ауыстыру қажет. Щеткаларды ауыстыру үшін (тек қана ЗМ-1500ЭК арналады):

- Құралды желіден өшірініз;
- 5 щетка ұстаяшы қақпағының бұрандасын (төменде) босатыңыз;
- тозған щетканы босатыңыз және жаңасын қойыңыз;
- щетка ұстаяшы қақпағын орнына қойыңыз;
- басқа щеткамен осы әрекетті қайталаңыз.

Пайдалану кезінде әрдайым редуктор корпусын (жұмыс барысында әр 40 сағат сайын) тексеру және (қажет болса) оған май құнды тексеріңіз.

8 қақпақты ашу арқылы тексеріңіз және редуктор корпусында жеткілікті майдың болуын қадағалаңыз. Май жеткілікіз болған жағдайда немесе оның ауыстырылуы қажет болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескерту! Өз бетінізше майдың құю немесе ауыстыру кенес етілмейді, өйткені майдың әр түрін арапастыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Қызмет көрсету орталығы қажетті материалдармен жабдықталған.

Қолдану жөніндегі кеңестер

Сіздің желініздеңігі кернеу электр құралдың атаулы кернеүіне сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз.

Жұмысқа дайын болған соң, құралды ток көзіне қосының.

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 10–20 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бетен шуды естісіңіз, шамадан тыс дірілді сезсөніз немесе жану іісі пайда болса, онда құралды өшіріңіз, сымжелін желіден ажыратыңыз және зақымдану себебін анықтаңыз. Закымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Жұмыс орнын жақсы жарық тусі мен желдетілуін қамтамасызыданыз. Жұмыс барысында шамадан тыс шаң пайда болады.

Кездейсоқ жарақаттанудың алдын алу үшін әрқашан құралды ток көзіне қосар алдында **6** ажыратқыштың өшірілгендерінде көз жеткізіңіз.

Қабырғаны бұзбас бұрын, алдын ала жасырын сымның және құбырдың болуын анықтаңыз. «ЗУБР» маркасының ауыспалы құралын қолдануды кеңес етеміз. Сіз 17 паракта ұсынылған ауыспалы құрал тізімін таба аласыз.

Құралмен жұмыс істегендегі сым желіні жұмыс төнірекінен алшақ қойыңыз.

Құралға шамадан тыс құш түсірменіз. Соғы куаты басу қүшіне байланысты артпайды.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралдың зақымдануының алдын алу үшін **ЕШ ҰАҚЫТТА** құралды ырғағ ретінде пайдаланбаңыз.

Қызыдуың алдын алу үшін құралдың сууына қажетті үзілістер жасаңыз.

Желілік сым желі күйін әрқашан тексеріңіз. Байланыс зақымдануының, агрессивті және тоқ еткізетін заттармен ластануының, шамадан тыс тартылу және майысу жүктемелерінің алдын алыныңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған сым желі міндettі түрде қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы қажет.

Жұмыс аяқталған соң, құралды сым желіден ажыратыңыз.

Құралды тек қана **6** ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Өшірменіз сым желіден сымды тартпаңыз (рөзеткадан айырды тарту арқылы).

Әрдайым құрал корпусын және сым желіні, желдету саңылауарын шаң-тозаңнан тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бетен ііс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда аппаратты желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық қурделілігіне байланысты шекті күйдін критериясы тұтынушы өздігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» туралы Бөлімге назар салыныңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жою алмасаңыз, онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе оның бөлшектері туралы қорытындының қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтар

Жұмыс бастамас бұрын құралды, сым желінің және жабдықтың көзге түстетін механикалық зақымдануының болуын қарашыз және тексеріңіз. **ЕШ ҰАҚЫТТА** зақымдалған (майысқан,

Шой балға

тесіктері, жарықтары бар) ауыспалы құралды пайдаланбаңыз.

Жарақаттану және зақымданудың алдын алу үшін қабырғаны бұзғанда жасырын сымның және газбен су өткізіш құбырлардың болмауына көз жеткізіңіз.

Құлайтын және ұшатын бұзылған құрылымдардың бөлшектерінен сақ болыңыз.

Жұмыс аяқталған соң, сым желіні әрқашан және құралмен басқа да жұмыс барысында ток көзінен ажыратыңыз.

Жағымсыз жағдайлар кезінде жұмыс барысында (шамадан тыс шаң болуы, шамадан тыс шу болуы және діріл кезінде) жеке сақтау құралдарын пайдаланыңыз.

Жұмыс барысында ауыспалы құрал өте қатты қызыды. Оны босату қажет болса, оның сууын күтініз немесе сақтау қолғабын қолданыңыз.

Құрал шамадан тыс діріл операторға беріледі. Денсаулыққа зиян келтірмес үшін жұмыс барысында үзілістер жасаңыз және құралмен істегендеге жалпы уақытты (ауысым төнірекінде) шектеніз.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Таза күйде жылу көздерінен алшак, құргақ, жедеттілітін бөлмеде сақтаңыз. Үлғал болуының, тікеlei күн сәүүлелерінің түсүнің алдын алыңыз.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралдың қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

Кепілдеме міндettемелері

Біз әрқашан біздін тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікте

жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасыңыз, бұл туралы **ЗУБР** қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарла-са аласыз: zubr@zubr.ru.

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату келісім-шартты бойынша шағымдану құқықына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың зандық құқықтарына қайши келмейді.

Біз **ЗУБР** аспалтарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде атаптап шарттарға тиісті орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиісті немесе өндіруідің кеткен ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау болып табылады.

2) Кепілдікті мерзім алғашкы сатып алушының аспаты сатып алу күнінен басталады.

3) Кепілдіктін мерзімі және шартты құралдың сериясы мен артикуліне байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды құрайды.

МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр / қызыл) сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайда қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын көсіби жағдайда қолданылғанда негізгі кепілдік сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) сериясын жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайда қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайында басқа, көсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясында жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайда қолданғанда және zubr.ru сайтында тіркеլгеннен кейін ұсынылады.